

安裝說明書

Operating
Instructions

水素水機
氫水機

F20-W20





感謝您選購我們的產品

Thank you for purchasing our product.

目錄

◆ 本機特性	2
◆ 部件介紹	3
◆ 裝箱配件	5
◆ 安裝說明	6
◆ 使用說明	8
◆ 產品規格	10
◆ 注意事項	11
◆ 簡易故障排除	12

本機特性

- ◇ 創新科技「質子吸附」，純度 (>99.9995%)，流量穩定，使用安全。
- ◇ 精緻小家電外型設計，快速啟動，工作溫度低。
- ◇ 快速氫水混合，即產即用。
- ◇ 不改變飲用水的 pH 值。

部件介紹

水箱蓋


電源(綠)燈

濾芯更換提醒(紅)燈

重置按鍵

出水按鍵(藍燈)

出水口(藍燈)

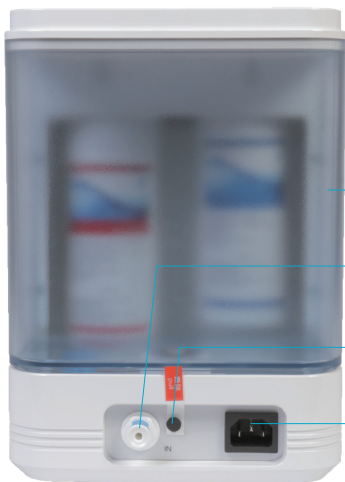

3000C.C.水箱

外接飲用水接頭


出氧孔

電源座

部件介紹



濾芯

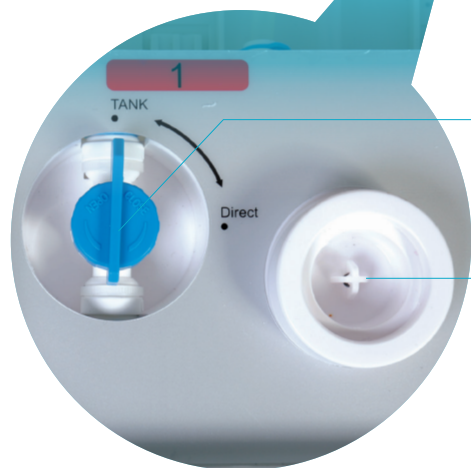


水源切換閥

〔Tank〕水箱端
〔Direct〕外接飲用水端

水箱接口

裝箱配件



電源線100V~240V



2公尺外接水管



離子樹脂濾芯



L型轉接頭(外接飲用水專用)



活性炭濾芯



安裝說明書

安裝說明



1. 使用前請先確認水的來源為水箱或是外接飲用水，水源切換閥位於水箱底部，如為水箱來源，請將切換閥往〔Tank〕方向旋轉到底。如為外接飲用水來源（濾水器/桶裝水），旋轉切換閥往〔Direct〕方向到底，詳閱外接飲用水使用說明(頁數10)。



2. 首次使用時請務必將電源孔旁的出氧孔塞移除，移除後有些許水排出屬正常現象。




3. 首次插上電源後，[Filter](濾心更換提醒燈)會持續閃爍，請長按〔Reset〕鍵約5秒至Filter燈滅(伴隨嗶嗶聲)，濾芯的使用效期會開始計時。

※離子樹脂濾芯(藍罐)：為吸附水中離子確保水質純淨，維持機件壽命。

※活性碳濾芯(紅罐)：有效去除水中的餘氯、異味、鐵鏽、鉛及其他雜質。




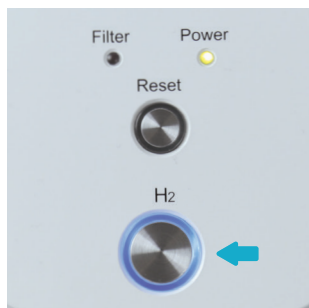

4. 短按一次 [出水按鍵]，約75秒後即自動停止出水，可依個人使用需求手動按壓出水鍵，即停止出水。



5. 長按 [出水按鍵] 5秒後，會聽到嘩嘩聲，此功能為持續不間斷出水，如需要關閉則按一次出水按鍵。

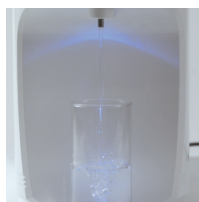

使用說明



1.首次使用與濾芯到期更換後時請先流放6000c.c.飲用水，讓濾芯循環排除活性碳中的碳渣。



2.請確保水質在 $\mu\text{s}/\text{cm} \leq 200$ 以下，限添加飲用水，煮過的水須放涼，水溫不可超過50度C，非可生飲自來水的地區，請勿使用自來水。




3.若低於水箱低水位線—MIN—時需添加飲用水，勿在無水狀態下讓機器運作，避免零件損毀。





4. 濾心更換注意事項：[Filter] 燈亮起時，請更換濾芯(約6個月)。將要更換濾芯向左旋轉卸下舊濾芯，新濾芯安裝向右旋轉裝上鎖緊即可。更換完濾芯後一樣要按 [Reset] 鍵重新設定，請參閱安裝說明第4點。

※請務必遵照以下順序
左邊 1-紅罐 右邊 2-藍罐

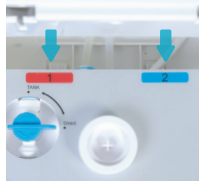

5.需要提起水箱時，請務必將把手扳起90度並有喀搭聲，裝完水後，請小心移動，避免水箱落下。放入機體時，請對準T型卡槽嵌入。



外接飲用水使用說明



1.請移除外接飲用水接頭上的藍色C型扣環。

2.往後壓連接水塞的水閥頸端，方可拔除水塞。

3



OR



OR



4.可直接插入外接水管 / 將外接水管插入至L型接頭後，插入機體。

5.最後將C型扣環插回原處。

輸出流量	850c.c. \pm 10% /min
溶存度	1ppm \pm 10%
輸入電壓	AC100~240(V) 50~60(Hz)
消耗功率	< 45(W)
外型尺寸(WxDxH)	400x200x285(mm)
重量	7.6(Kg)
製造地	台灣

注意事項

- 請將插頭接在穩定的電壓中，且務必插牢以免發生故障或意外。
- 若有不明異狀請先拔掉電源，聯絡購買廠商，切勿自行拆機修理。
- 本機器限添加飲用水，50° C內的常溫水尤佳。
- 本機使用時須防止傾斜或搖晃。
- 初次使用時，因為運送過程後方排氧孔可能會有些許出水，屬正常現象，若一直連續出水則為不正常現象。
- 本機若停滯1~2星期未使用，請先流放6000c.c.飲用水，若停滯超過1~2個月，建議可更換濾芯，避免細菌孳生

簡易故障排除

- 若發生機體漏水的狀況：1.請檢查水箱是否插入確實 2.濾芯安裝是否確實 3.水箱底部的半透明矽膠圈是否脫落
- 若流量異常：1.請檢查水箱是否插入確實 2.外接水源管路連結是否確實 3.供水是否正常
- 新機在使用上，出水量少屬正常現象，日後會逐漸增加如果發生出水口不出水的狀況，請檢查後方水箱內是否有供水、電源插座是否有確實供電。
- 以上狀況依舊無法排除時，請關機並拔除電源，通知購買廠商，我們會盡力幫您排除問題，謝謝。



預祝您一家闔樂，使用愉快

Best wishes to you and your family,
and enjoy using our product!